

Technical data sheet

webercolor NEON

Bojakë me bazë çimento



- ✦ Neonizuese
- ✦ Fleksibël
- ✦ Papërshkueshëm nga uji
- ✦ Teksturë ekstra kremoze
- ✦ Aplikimi i thjeshtë dhe i shpejtë
- ✦ I përshtatshëm për ngrohje nën dyscheme



Fino neonizuese, fleksibël, me bazë çimento për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm, për pllaka muri dhe dyshemeje me gjerësi fugash 1-6 mm, përthithje të ulët uji, kohë ideale ngurtësimi. E disponueshme në dy ngjyra bazë dhe tre lloje të efekteve neonizuese. Klasifikimi sipas MSZ EN 13888: CG2AW

INFORMACION I NEVOJSHËM


- Konsumi: rreth 0.3-0.5 kg/m² (në varësi të madhësisë së pllakës dhe gjerësisë së fugave)
- Shkalla e përhapjes: cca. 6-9 m²/3 kg kovë
- Nevoja për përzierjen e ujit: rreth 0.3 l ujë për 1 kg material të thatë (rreth. 0.9 l/kovë për 3 kg)

TË DHËNAT TEKNIKE

- Koha përdorimit nga miksimi: rreth 40 min.
- Mund të ecet : pas rreth 24 orësh
- Rezistenca në gërryerje: ≤ 1000 mm
- Forca në përkulje pas ciklit të ngrirjes/shkrirjes: ≥ 2.5 N/mm
- Forca në shtypje pas ciklit të ngrirjes/shkrirjes : ≥ 15 N/mm²
- Tkurja: ≤ 3 mm/m
- Ulja e përthithjes së ujit pas 30 minutash: ≤ 2 g
- Ulja e përthithjes së ujit pas 240 minutash ≤ 5 g

INFORMACION TREGTAR

Emri Produktit	Kodi	Paketimi	Paletizimi
webercolor NEON W bardhë & jeshile	NW011G	3kg/kovë	216kg/paletë
webercolor NEON PG gri perle dhe jeshile	NG117G	3kg/ kovë	216kg/paletë
webercolor NEON W bardhë & blu	NW011B	3kg/ kovë	216kg/paletë
webercolor NEON W bardhë & kaltër	NW011AB	3kg/ kovë	216kg/paletë

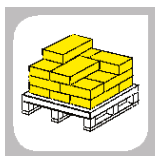

KËRKESAT E PËRGJITHSHME

I paaplikueshëm në rast të nënshtresës dhe temperaturave të ajrit nën +5°C, aplikimi mbi +25°C nuk rekomandohet. Materiali i aplikuar duhet të mbrohet nga rrezet e drejtpërdrejta të diellit, ngrica dhe efektet e reshjeve deri në tharjen e plotë. Mos ripërdorni materiale të kontaminuara! Produkti në qese letre të vendosur në kovë, i ruajtur në paketimin e tij origjinal, në kushte të ngjashme me ruajtjen e çimentos, mund të përdoret deri në 2 vjet nga data e prodhimit.

PËRGATITJA E NËNSHTRESËS

Përpara se të filloni me aplikimin e bojakut, pastroni fugat ku do aplikohet nga të gjitha mbetjet e ngjitësit dhe hiqni ndarësit. Kontrolloni nëse mund të aplikoni bojakun në pllakë. Çdo lagështi e mbetur në shtresën ku do vendoset ngjitësi, si dhe lartësitë e pabarabarta të fugave mund të shkaktojnë njolla! Pastroni sipërfaqen e pllakës për të parandaluar hyrjen e papastërtive në materialin e fugave. Sipërfaqet jashtë zonës së punës duhet të mbulohen me kujdes, pasi ato nuk mund të pastrohen plotësisht më vonë.

PËRPUNIMI

Përzieni bojakun me ujë të pastër për të formuar një masë homogjene, pa gunga dhe lehtësisht të përhapur. Lëreni mënjane materialin e përzier për 5 minuta dhe më pas përzieni përsëri masën. Ne rekomandojmë përzierjen në një kovë manualisht me një mistri, ose, në rast të sasive të mëdha, me një përzierës me shpejtësi mesatare. Materiali i përzier duhet të përdoret brenda cca. 40 min, në varësi të kushteve të temperaturës.

Aplikoni materialin e përzier në sipërfaqe duke përdorur një mistri gome dhe aplikojeni diagonalisht duke e fërkuar (përafërsisht 45 gradë) në fuga. Lidhjet mund të mbushen edhe me një makineri fugash. Pas aplikimit të duhur të bojakut, prisni 30 minuta, më pas holloni fillimisht shtresën e mbetjeve të çimentos duke u tharë në sipërfaqe, me një sfungjer të lagur dhe duke përdorur një sfungjer të shtrydhur gjysmë të thatë, krijoni modelin përfundimtar të bojakut. Gjatë punës, pastroni vazhdimisht të gjitha sipërfaqet e ndotura që janë të pavarura nga procesi i punës.

GJENI INFORMACION MË TË NEVOJSHËM NË FAQEN TONË

Skanoni kodin QR me kamerën e pajisjes tuaj. Në faqe do të gjeni informacione të mëtejshme të dobishme për produktin, mund të shkarkoni deklaratën e performancës së produktit dhe fletën e të dhënave të sigurisë së tij.

