

Technical data sheet

weberpas NEON

Suva e hollë vetë-pastruese



Veshje finiture neonizuese, e gatshme për përdorim, vetë-pastruese me cilësi premium për mbrojtjen afatgjatë të ndërtesave, veçanërisht kundër rritjes së algave, me teknologjinë Aqua-Balance®; për sistemet termoizoluese, dekorimin e sipërfaqeve të fasadave, si dhe të mureve të jashtëm dhe të brendshëm.

INFORMACION I NEVOJSHËM




- Konsumi: rreth 2.6 kg/m²
- Shkalla e përhapjes: rreth 3.3-5.7 m²/15 kg kovë

TË DHËNAT TEKNIKE

- Madhësia kokrrizës max.: 1.5 mm
- Forca ngjitëse në beton ≥ 0.3 MPa
- Forca ngjitëse në beton pas cikleve të: ≥ 0.3 Mpa
- Përçueshmëria termike [λ_{10} , thatë (P=50%)]: 1.1 W /mK
- Reagimi ndaj zjarrit: A2-s1 d0

INFORMACION TREGTAR

Emri i produktit	Kodi	Paketimi	Paletizimi
weberpas NEON bardhë & jeshile	NF00CG	15kg/ kovë	330kg/paletë
weberpas NEON bardhë & blu	NF00CB	15kg/ kovë	330kg/paletë
weberpas NEON bardhë & kaltër	NF00CAB	15kg/ kovë	330kg/paletë

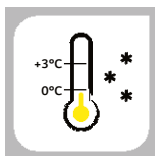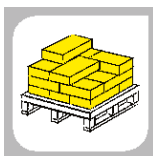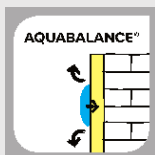

KËRKESAT E PËRGJITHSHME

I paaplikueshëm në rast të nënshtresës dhe temperaturave të ajrit nën +5°C, aplikimi mbi +25°C nuk rekomandohet. Materiali i aplikuar duhet të mbrohet nga rrezet e drejtpërdrejta të diellit, ngrica dhe efektet e reshjeve. Mos ripërdorni materiale të kontaminuara! Produkti mund të përdoret në paketimin e tij original, i mbrojtur nga ngrica dhe temperaturat e larta, deri në 6 muaj nga data e prodhimit.

PËRGATITJA E NËNSHTRESËS

Nënshtresa, e skremuar ose e suvatuar, duhet të jetë e fortë, homogjene, e thatë, e qëndrueshme, pa lëvizje, tkurje dhe papastërti. Në rast rinovimi, hiqni nga sipërfaqja të gjitha pjesët e lirshme të suvasë që hiqen lehtësisht, mbetjet e bojës dhe papastërtitë. Aplikoni një shtresë astari webertherm (G700) në shtresën e çimentuar dhe lëreni të thahet. Para-trajtojini shtresat e çimentos me karakteristikë thithëse të pabarabartë, fillimisht me weberprim balance (H707) përforcim të thellë me astar/suva, më pas lëreni të thahen për të paktën 24 orë. Përdorni astarin me suva të hollë vetëm më pas.

PËRPUNIMI

Përzieni përmbajtjen e disa kovave përpara përdorimit (nëse është e mundur, për të marrë sasinë e kërkuar për të gjithë fasadën). Trashësia e aplikimit duhet të jetë 1/1.5x e madhësisë së kokrrizave, ose e madhësisë së kokrrës së rrotullimit; përdorni një mistri inoksi. Krijoni strukturën e dëshiruar menjëherë pas aplikimit, duke përdorur një mistri plastike ose polistireni, duke e aplikuar në rrathë ose në një drejtim. Mund të aplikohet vetëm materiali i lagësht. Struktura përfundimtare përcaktohet kryesisht nga trashësia e shtresës së aplikuar dhe mënyra e aplikimit. **PARALAJMËRIM!** Në rastin e suvasë së hollë me kokërr të imët, aplikimi në një shtresë shumë të hollë mund të bëjë që kokrrat të rrotullohen, duke sjellë efekte me vija. Sipërfaqet me suva me ngjyra pranë njëra-tjetrës do të bëhen me një ditë vonesë.

GJENI INFORMACION MË TË NEVOJSHËM NË FAQEN TONË

Skanoni kodin QR me kamerën e pajisjes tuaj. Në faqe do të gjeni informacione të mëtejshme të dobishme për produktin, mund të shkarkoni deklaratën e performancës së produktit dhe fletën e të dhënave të sigurisë së tij

